

# Karışık Para Sayma Makinesi

## Kullanım Kılavuzu

Yüksek Teknoloji Bankacılık Ekipmanlarında Dünya Lideri  
Güvenebileceğiniz Yenilik



# İÇERİK

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Temel Talimatlar .....                 | 5 |
| Güvenlik Talimatları.....              | 6 |
| Kutu İçeriği .....                     | 7 |
| 1.0 Özellikler.....                    | 8 |
| 1.1 Ekran ve Butonlar                  |   |
| 1.2 Para Seçme                         |   |
| 1.3 Çalışma Modu                       |   |
| 1.4 Auto & Manual sayım modu           |   |
| 1.5 DESTELEME fonksiyonu               |   |
| 1.6 EKLEME fonksiyonu                  |   |
| 1.7 Sayım raporu sorgulama ve yazdırma |   |
| 1.8 MENU ayarı                         |   |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 2.0 Para besleme yolu .....             | 15 |
| 3.0 Hazne Ayarı .....                   | 15 |
| 4.0 Açıldığında Hata Kodları .....      | 16 |
| 5.0 Çalışma Sırasında Hata Kodları..... | 17 |
| 6.0 Teknik Özellikler.....              | 18 |

## TEMEL TALİMATLAR

En yeni geri yüklemeli para sayacımızı satın aldığınız için teşekkür ederiz!

Lütfen para sayacını çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

En yeni teknolojiyle bu fatura sayacı, para sayarken sahteleri otomatik olarak tespit edebilir.

Bankalarda, süpermarketlerde, sinema salonlarında, mağazalarda, otellerde ve nakit paraya ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilir.

Dünyadaki çoklu para birimlerini sayabilir, bu da çok fazla zaman kazanmanıza yardımcı olabilir

## GÜVENLİK TALİMATLARI

### Uyarı

- Gücü açmadan önce lütfen silindirlerin ve tekerleklerin çalışmasını engelleyen hiçbir nesne olmadığından emin olun. Bu makineyi kullanırken yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için bu temel güvenlik önlemlerini izleyin. 1. Makineyi su veya diğer sıvılara maruz kalabileceği yerlere yerleştirmeyin.
2. Makineyi temizlemeden önce daima makinenin fişini duvardan çekin. Makinede sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayınız.
3. Elektrik çarpması riskini azaltmak için makineyi parçalarına ayırmayın. Servis veya onarım işi gerektiğinde, bunu kalifiye bir servis onarım teknisyenine götürün.
4. Yalnızca makineyle birlikte verilen güç kablosunu kullanın. Farklı bir güç kablosunun kullanılması elektrik çarpmasına, yangına veya makinede ciddi hasara neden olabilir.
5. Makineyi yüksek sıcaklık veya yüksek nem bulunan alanlarda kullanmayın. Bu, makinenin düzgün çalışmamasına neden olabilir


## KUTU İÇERİĞİ

Kutuyu açarken aşağıda açıklanan tüm öğelerin dahil olduğundan emin olun. Herhangi bir öğenin hasar görmesi veya kaybolması durumunda, birimin satın alındığı satıcıyla iletişime geçin.


|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Para Sayma Mak     | Güç Kablosu       |
| Kullanım Kılavuzu  | Harici Ekran      |
| Kalınrasyon Kağıdı | Fuse 2A           |
| Temizleme Bezi     | Temizleme Fırçası |

## 1.0 Özellikler

### 1.1 Ekran ve Butonlar

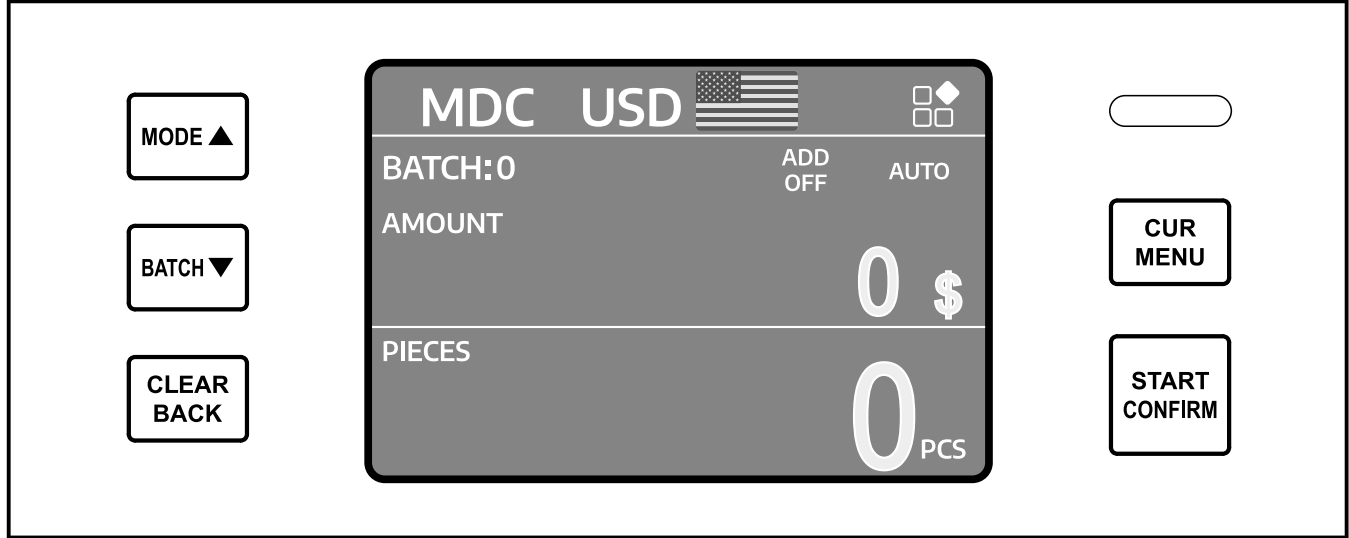

## 1.2 Para Seçme

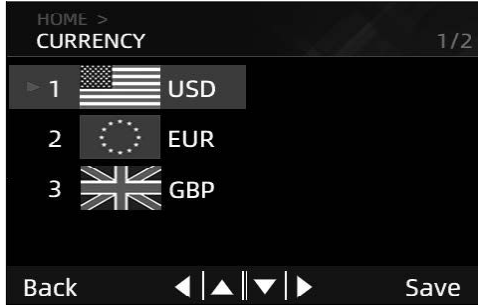

Dokunmatik Ekranı Kullanarak:

Para birimi alanına tıklayın, para birimi seçim menüsüne girin ve ardından gereken para birimine tıklayın.


Butonları Kullanarak:

 Butonuna kısa basarak para birimi seçim menüsüne girin, gerekli para birimini seçmek için  veya  butonlarına basın ve seçimi kaydetmek için  butonuna basın.

### 1.3 Çalışma Modu

Dokunmatik ekranla çalıştırma: çalışma modu alanına tıklayın, MDC→SDC→COUNT arasında geçiş yapın.

Düğmelerle çalıştırma: MDC→SDC→COUNT arasında mod değiştirmek için  kısa basın.

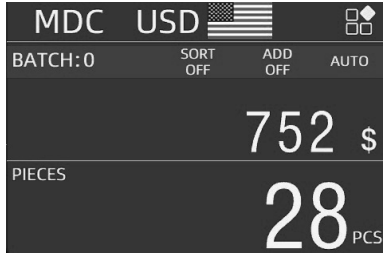

**MDC modu:** Bu para biriminin tüm banknotları değer karışımı olarak sayılabilir, sahte (veya şüpheli banknotlar) tespit edilir.

**SDC modu:** Tek küpür sayılabilir

Herhangi bir kupür (ilk sayılan banknotlardan farklı olan) tespit edilecektir.


Sahte (veya şüpheli banknotlar) tespit edilecektir.

**COUNT modu:** sahtecilik tespiti olmadan, değer karıştırma işlevi olmadan yalnızca paranın miktarını sayın.

## 1.4 Otomatik ve Manuel Sayma Modu

**Dokunmatik ekranla çalışma:** Otomatik (veya Manu) alanına tıklayın, Otomatik sayma moduna veya Manuel sayma moduna geçin.



**Düğmelerle çalışma:** Otomatik sayma moduna veya Manuel sayma moduna geçmek için uzun basın.

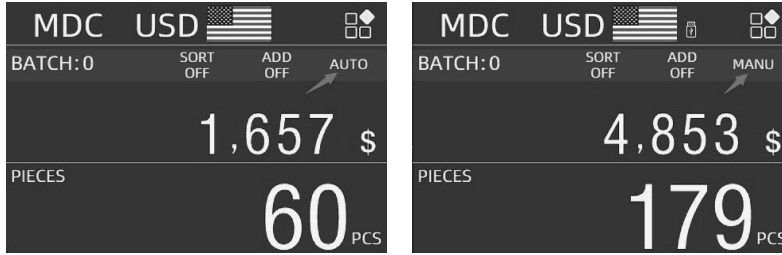

## 1.5 DESTELEME Özelliği:

Dokunmatik ekranla çalışma: BATCH alanına tıklayın, BATCH ayar moduna girin, Parti numarasını ayarlamak için numaraya tıklayın, ardından ayarı kaydetmek için “Kaydet”e tıklayın.

**Düğmelerle çalışma:** BATCH ayar moduna girmek için **BATCH** kısa basın, Batch numarasını ayarlamak için numaraya tıklayın, ayarı kaydetmek için **START CONFIRM** için kısa basın.

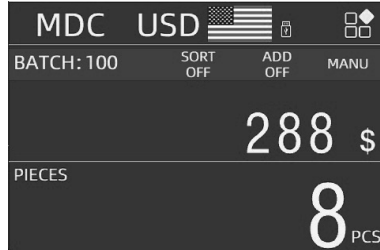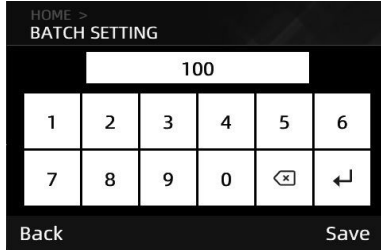

## 1.6 EKLEME Özelliği

ADD alanını tıklayın, EKLE işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ON veya OFF konumuna geçin.



## 1.7 Sayım raporunu sorgulayın ve yazdırın

Bu para sayacı bir yazıcıya bağlanabildiğinde sayım raporu yazdırabilir.

Operasyon aşağıdaki gibidir:



Bu para sayacında para sayıldıktan sonra  tuşuna uzun basın, sayım raporuna girin; Raporu yazdırmak için  kısa basın.

| USD   |        | 1/1          |  |
|-------|--------|--------------|--|
| DENOM | PCS    | AMOUNT       |  |
| 100   | 16     | 1,600        |  |
| 50    | 15     | 750          |  |
| 20    | 15     | 300          |  |
| 10    | 16     | 160          |  |
| 5     | 16     | 80           |  |
| 2     | 16     | 32           |  |
| 1     | 16     | 16           |  |
| TOTAL | 110    | 2,938        |  |
| Back  | ▲    ▼ | MORE DETAILS |  |

## 1.8 MENÜ Ayarı

Dokunmatik ekran ile çalıştırma:  alanına tıklayın, “1212” şifresi ile MENÜ'ye girin.

Düğmelerle çalıştırma:  Uzun basın, “1212” şifresiyle MENÜ'ye girin.

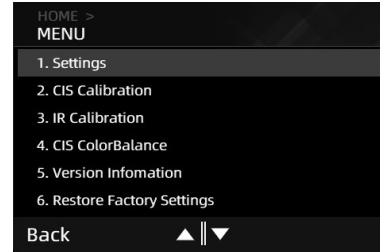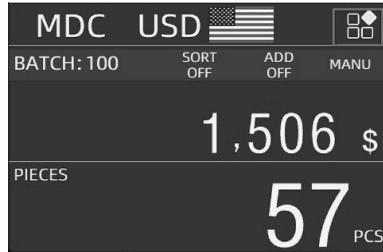


Kullanıcı, servis sonrası gereksinime göre bazı ayar ve kalibrasyonlar yapabilir.

## 2.0 Para Koyma Şekli.

Adım 1: Notaları tekerleklerin olduğu tarafa yaslanacak bir açıyla dinlendirin.


Adım 2: Hazneye yaslanarak notları hafifçe geriye doğru itin. (bkz. şekil 1)

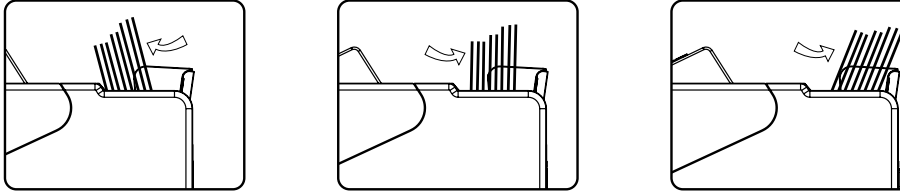

Şekil 1


## 3.0 Hazne Ayarı

Gerektiğinde besleme giriş boşluğunun ayarlanması. Sürtünmeyi azaltmak için sağa çevirin, besleme girişi gevşeyecektir. Sürtünmeyi arttırmak için sola çevirin, besleme girişi daralır. (şekil 2)

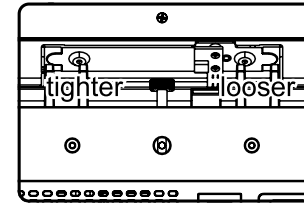

Şekil 2

## 4.0 Açıldığında hata kodları

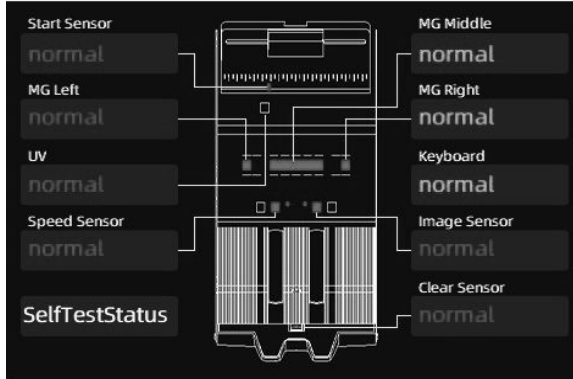

### Açıldığında,

Yukarıdaki bilgiler ekranda gösteriliyorsa para sayacı otomatik olarak hızlı bir kendini test edecektir,

Bazı “normal” yeşil renktedir, bu sensörün iyi çalıştığı anlamına gelir.

Bazı “normal”ler kırmızı renktedir, bu sensörde bir sorun olduğu anlamına gelir.

## 5.0 Çalışma Sırasında Hata Kodları

| Hata Mesajları Çalışma Anında Görünürse |                       |                                                                |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hata                                    | Anlam                 | Hata Sebebi                                                    |
| E1                                      | UV HATASI             | Anormal UV özelliği olarak şüpheli para tespit edildi          |
| E2                                      | ÇİFT PARA HATASI      | Şüpheli çift para tespit edildi                                |
| E3                                      | ZİNCİRLEME HATASI     | Şüpheli zincirleme para algılandı                              |
| E4                                      | YARIM PARA HATASI     | Şüpheli yarım para tespit edildi                               |
| E10                                     | İMAJ HATASI           | Şüpheli para anormal görüntü olarak algılandı                  |
| E11                                     | GENİŞLİK HATASI       | Şüpheli banknotun anormal genişlikte olduğu tespit edildi      |
| E14                                     | ADLANDIRMA HATASI     | Farklı küpür tespit edildi                                     |
| E15                                     | GÖRÜNTÜ SİNYAL HATASI | Görüntü kartının sinyali anormal olabilir.                     |
| E16                                     | YÜZ HATASI            | Paranın farklı yüzü tespit edildi                              |
| E17                                     | YÖN HATASI            | Paranın farklı yönü algılandı                                  |
| E20                                     | MT HATASI             | Anormal orta MG özelliği olarak şüpheli fatura tespit edildi   |
| E21                                     | MG HATASI             | Anormal MG özelliği olarak şüpheli fatura tespit edildi        |
| E30                                     | IR HATASI             | Anormal IR özelliği/IR sinyali olarak şüpheli fatura algılandı |
| E32                                     | IMG_SYSTEM-HATASI     | Görüntü panosu hasar görmüş olabilir                           |

## 6.0 Özellikler

**Ortam Sıcaklığı:** 32 °F -104 °F (0°C -40°C )

**Ortam Nemi:** 25% - 80%

**Besleme Sistemi:** Geri Yükleme Silindirli Sürtünme Sistemi

**Hazne Kapasitesi:** 250 Eski Para YA DA 300 Yeni Para

**İstip Kapasitesi:** 150 Eski Para YA DA 200 Yeni Para

**Sayılabilir Para Boyutları:** 50mm x 100mm – 90mm x 175mm

**Güç Kaynağı:** 220V / 50HZ (or 110V / 60 HZ)

**Güç Tüketimi:** ≤75W

**Ölçüler:** 309×244×182mm

**Net Ağırlık:** 5.6kg

**Sayım Hızı:** 1000 Adet / Dakika